



МАРТ

E-МАРТ  
ВАШ ПОСТАВЩИК  
RUSGUARD

<https://emart.su/brands/rusguard/>

Федеральный	8 800 511-77-41
Санкт-петербург	8 812 426-99-66
Москва	8 495 137-99-67
Краснодар	8 861 205-62-66


[www.emart.su](http://www.emart.su)

[mail@emart.su](mailto:mail@emart.su)

## 1. Технические характеристики

Наименование	Значение
Исполнение (вариант исполнения уточняется при оформлении заказа)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Без кодонаборной панели</li> <li>• Со встроенной кодонаборной панелью</li> </ul>
Режимы работы	Считыватель предназначен для работы с сетевыми и автономными системами контроля доступа. Литой корпус считывателя выполнен из прочного алюминиевого сплава.
Рабочая частота Тип идентификаторов Дальность чтения	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 13,56 мГц</li> <li>• Mifare Ultralight и DesFire (чтение UID), Mifare ID\Classic\Plus S11 и S13 (чтение UID и защищенной области памяти)</li> <li>• До 4 см</li> </ul>
Питание	8-15В, 80 мА (максимум)
Интерфейсы	Порт Micro-USB для настройки и обновления прошивки
Выходной протокол	Wiegand-26, Touch Memory, Rbus
Климатический диапазон эксплуатации	от -40 до +55С
Комплектация	Считыватель, краткая инструкция, упаковка.
Гарантия	5 лет.
Вес / габариты	500 грамм / ШxВxГ: 58x120x20 мм.


## 2. Габариты и крепежные отверстия

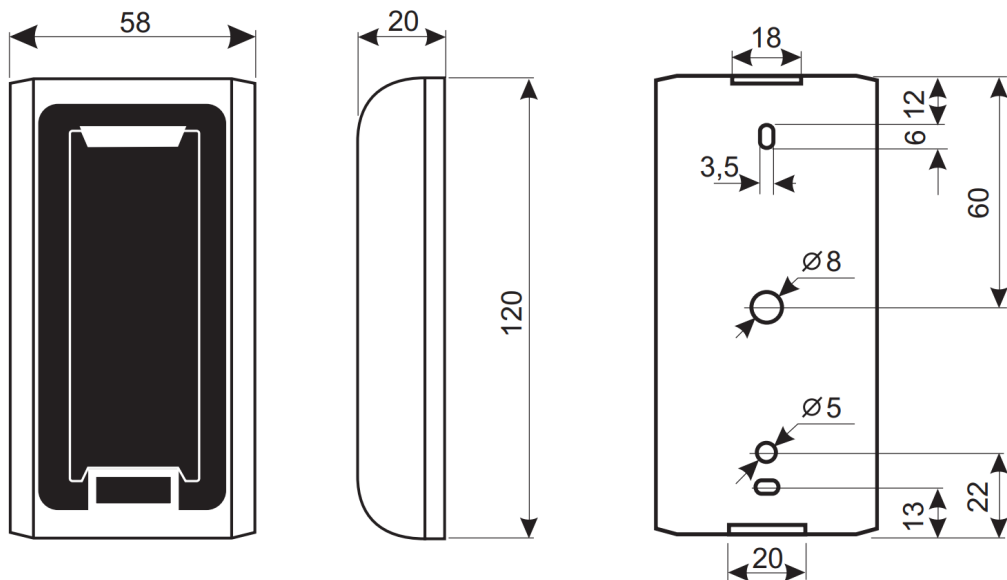

### 3. Подключение к контроллеру

Цвет провода	Wiegand	Touch	RS-485	Rbus
Желтый	W0	W0	—	W0
Синий	W1	0V	—	W1
Зеленый	LG	LG	—	—
Белый	LR	LR	—	—
Оранжевый	SP	SP	—	—
Коричневый	—	—	—	—
Красный	12V	12V	12V	12V
Черный	0V	0V	0V	0V
Розовый	—	—	A	—
Фиолетовый	—	—	B	—

### 4. Подключение через интерфейс Rbus по UTP 4x2x0,52

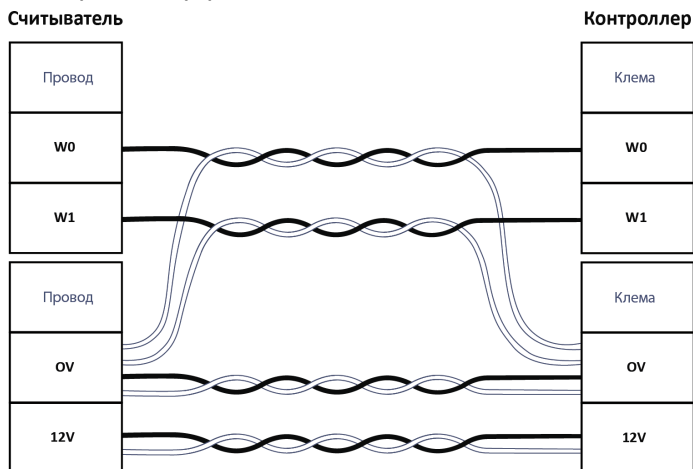

### 4. Гарантийные обязательства

Гарантия на изделие - 5 лет со дня продажи считывателя. Гарантия действительна при заполненном гарантийном талоне и наличии печати торгующей организации.

М.П.

Основаниями для прекращения гарантийных обязательств могут быть:

- несоблюдение данного Руководства;
- наличие механических повреждений или следов воздействия воды и/или агрессивных веществ;
- наличие следов неквалифицированного вмешательства в схему устройства.

В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет возникшие неисправности. Ремонт производится в мастерской Изготовителя.



Скачайте подробную инструкцию на сайте  
[www.rgsec.ru](http://www.rgsec.ru)